ルックウォール（ハイブリッドフェンス）取付説明書

取説番号	85-001

●このたびは弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
施工に際しては、本書の内容にしたがってください。

本書では次の様な記号を使用しています。

⚠警告　死亡または重傷を負う可能性が予想される内容です。必ずお守りください。

⚠注意　負傷を負ったり物的損害が発生する可能性が予想される内容です。ご注意ください。

ポイント　取付手順で守って頂かないと取付が出来ない内容、または製品に不具合が生じる可能性がある内容です。

施工の前に

⚠警告
●フェンスは隣地との境界を示す目的で設置するものです。転落防止を目的とした防護柵や歩行補助を目的とした手摺として使用したり、改造をしないでください。

⚠注意
●施工には専門知識が必要です。必ず専門業者による施工をお願いします。
●正しく取付けるために施工前に必ず本書を熟読し遵守願います。
●基礎は弊社の指示寸法以上にしてください。
●施工後は取扱説明書を施主様にお渡しください。

施工上の注意事項

⚠注意
●指示してあるﾈｼﾞやﾎﾞﾙﾄは全て確実に締めて下さい。締結不良は風による破損･飛散事故の原因となります。
●指定の部品以外は使用しないでください。
●柱はブロックの上に施工しないでください。高尺のため強い風圧を受け、飛散事故の原因となります。
●ｺﾝｸﾘｰﾄまたはﾓﾙﾀﾙには、塩分を含む砂及び塩素系や強ｱﾙｶﾘ系のｺﾝｸﾘｰﾄ用混合剤(凍結防止剤、凝固促進剤、急結材など)は使用しないで下さい。使用するとｱﾙﾐの腐食の原因となります。
●基礎が沈降したり傾いたりする事があるため、必ず割栗石を敷いてください。

梱包内容

●梱包内容をご確認ください。

■フェンス本体（横桟２本）

名称・品番	略図	数量
フェンス本体 H1400：H=1300　LW1410S□ H1600：H=1500　LW1610S□		1
横桟ブラケット　L(左用)		2
横桟ブラケット　R(右用)		2
M4×35皿ドリルネジ		8
M4×16皿ドリルネジ		4

■フェンス本体（横桟３本）

名称・品番	略図	数量
フェンス本体 H1800：H=1700　LW1810S□ H2000：H=1900　LW2010S□		1
横桟ブラケット　L(左用)		3
横桟ブラケット　R(右用)		3
M4×35皿ドリルネジ		12
M4×16皿ドリルネジ		6

■端部柱

名称・品番	略図	数量
端部柱 H1400：L=1700　LW-01□ H1600：L=1900　LW-02□ H1800：L=2100　LW-03□ H2000：L=2350　LW-04□		1
７０角柱キャップ		1

■中間柱

名称・品番	略図	数量
中間柱 H1400：L=1700　LW-11□ H1600：L=1900　LW-12□ H1800：L=2100　LW-13□ H2000：L=2350　LW-14□		1
７０角柱キャップ		1

■直角コーナー柱

名称・品番	略図	数量
直角コーナー柱 H1400：L=1700　LW-21□ H1600：L=1900　LW-22□ H1800：L=2100　LW-23□ H2000：L=2350　LW-24□	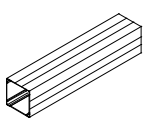	1
７０角柱キャップ		1

1.基本寸法図

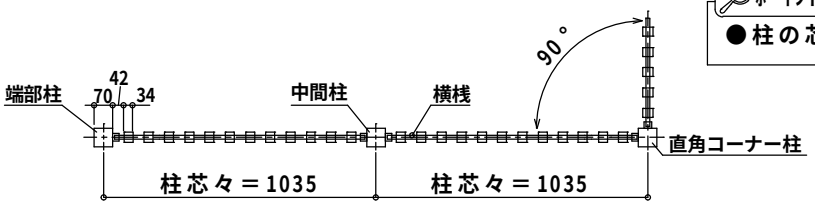

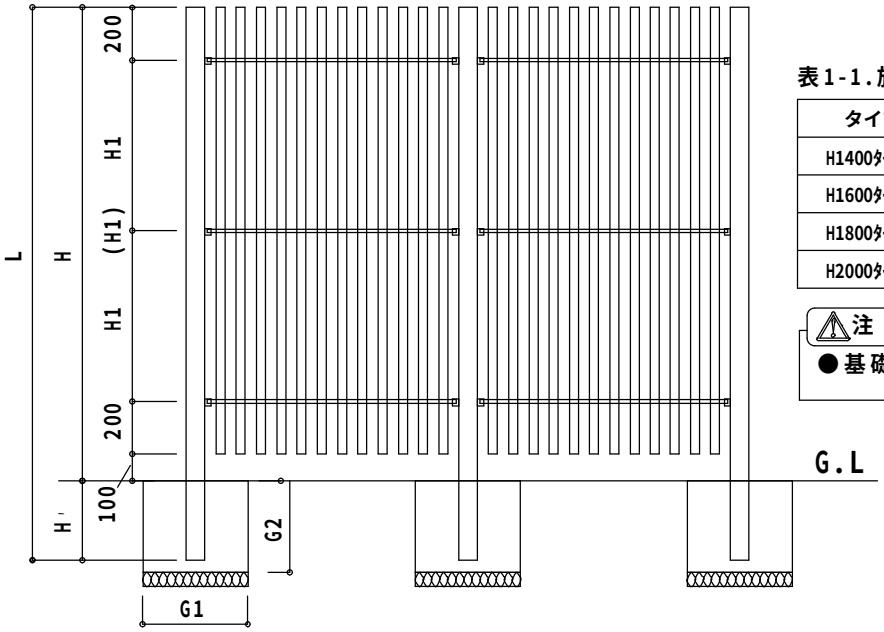

ポイント
●柱の芯々寸法は全て同じです。

表1-1.施工基本寸法表

タイプ	G1	G2	H	H'	H1	L
H1400ﾀｲﾌﾟ	400	350	1400	300	900	2100
H1600ﾀｲﾌﾟ	400	350	1600	300	1100	2350
H1800ﾀｲﾌﾟ	400	350	1800	300	650	2100
H2000ﾀｲﾌﾟ	400	400	2000	350	750	2350

注意
●基礎は指示寸法以上にしてください。

2.横桟ブラケットの取付

①横桟ブラケットをそれぞれの柱の下穴に合せてＭ４×３５皿ドリルネジで取付けて下さい。

ポイント
●柱には端部柱(１面穴)、中間柱(２面対面穴)、直角コーナー柱(２面角面穴)があります。
横桟ブラケットには左用と右用があります。下図を参照し、間違わないように取付けてください。

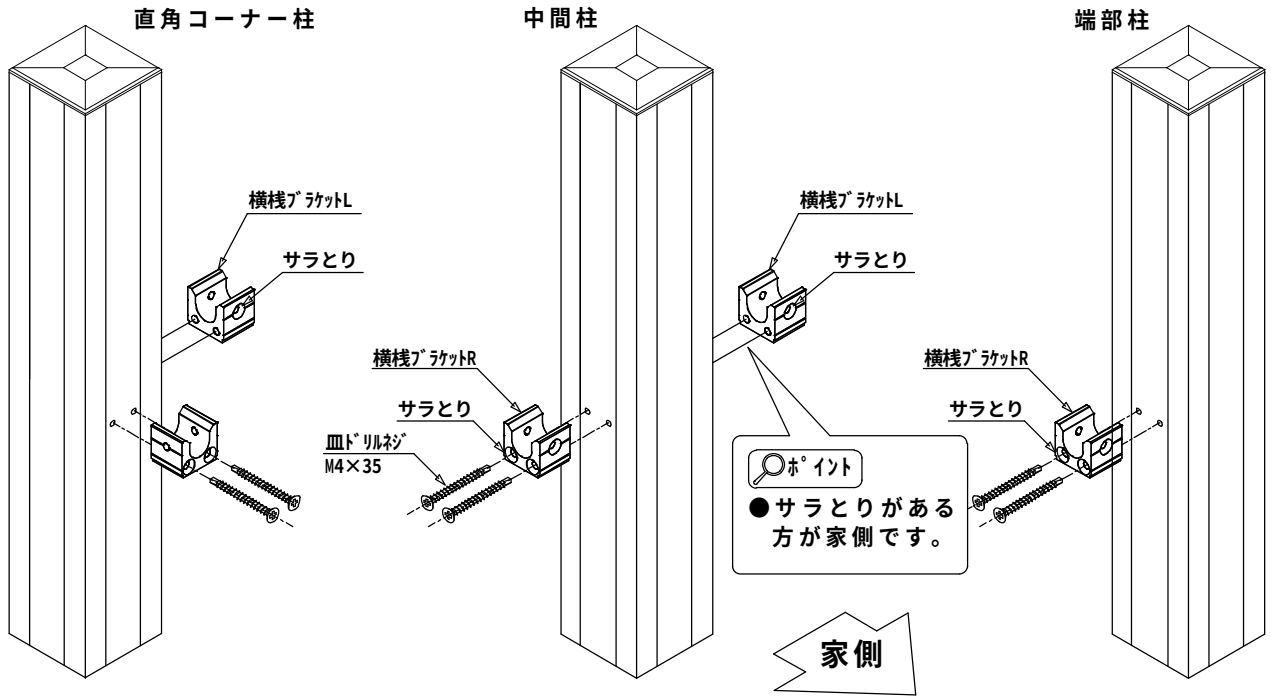

3.端部柱・中間柱・直角コーナー柱の設置

①表１－１を参照し、端部柱、中間柱、直角コーナー柱を設置して下さい。
※柱下部の【ＧＬシール】を目安に埋め込みして下さい。

⚠注 意

- 基礎は指示寸法以上にしてください。
- 柱は必ず垂直に建て、間隔を均等にして下さい。
- 基礎が沈降したり傾いたりする事があるため、必ず割栗石を敷いてください。
- コンクリートまたはモルタルには、塩分を含む砂及び塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混合剤(凍結防止剤、凝固促進剤、急結材など)は使用しないで下さい。

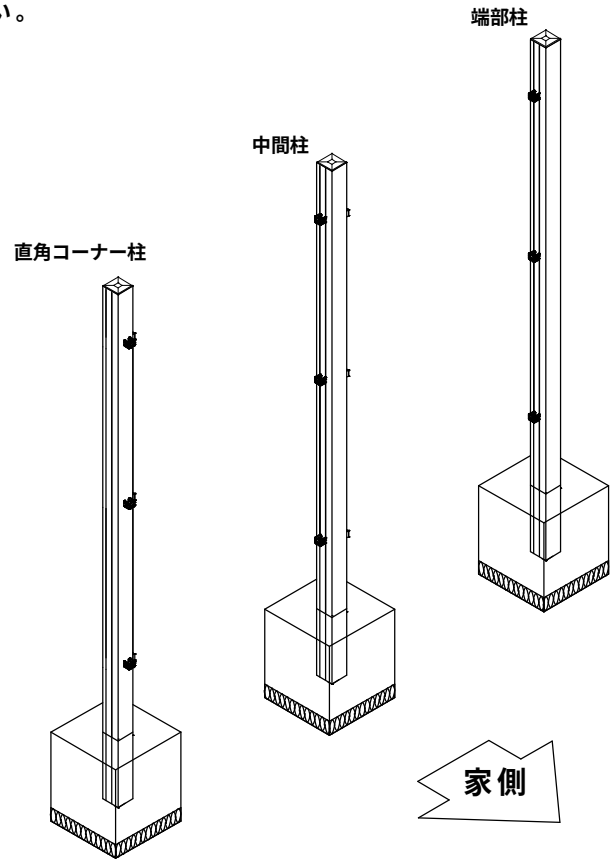

4.フェンス本体の取付

①家側からフェンス本体を横桟ブラケットに掛けて下さい。
②家側からＭ４×１６皿ドリルネジでフェンス本体を固定して下さい。
③横桟ブラケットキャップを被せてください。

ポイント

- フェンス本体には上下と裏表があります。下図を参照して掛けて下さい。
- 横桟ブラケットキャップには家側と道路側があります。下図を参照し、突起部分がパチンと嵌るように被せて下さい。

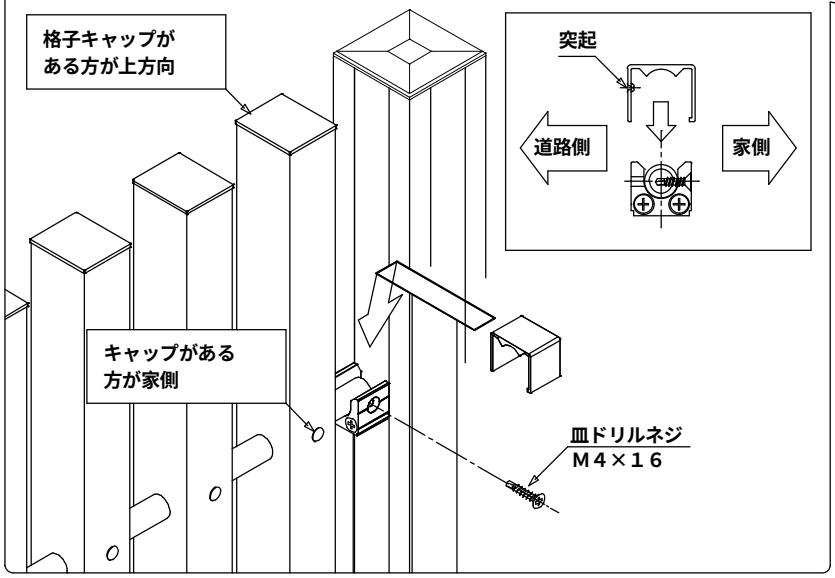

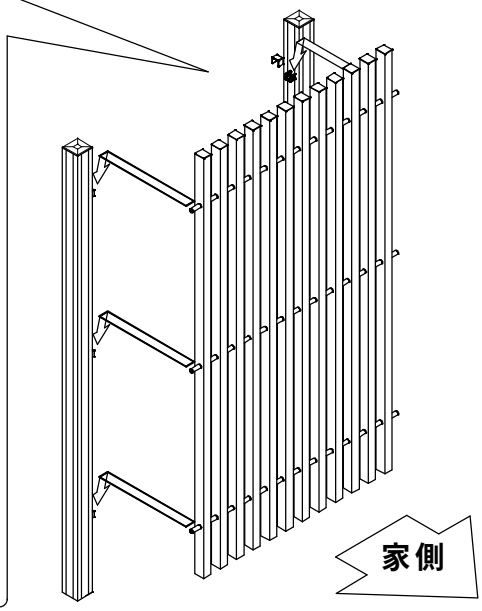

5.フェンス本体の切詰め方法

①フェンス本体の切詰めは下記要領にて横桟を切断して下さい。

⚠注 意

●横桟は必ず指定寸法を残して切断して下さい。
●高さ方向の切詰めは行わないで下さい。

ﾎﾟｲﾝﾄ

●７７㎜ピッチごとでの切詰めが可能です。